


Bircher signalindikator (BSI)

Oversættelse af tillægsark

Generelt

Højfrekvensniveau i åbent område

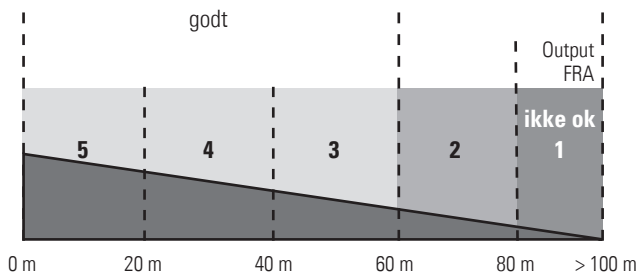

Niveauet vises med grønne LED-blink og bip på modtageren
XRF-RD viser også signalstyrken med tal på LCD-displayet.

i Bippene/LED-blinkene vises i tilfældige intervaller inden for få sekunder (maks. 9 sek. fra) eller ved aktivering af taktil liste/sensor.

To muligheder:

A. 1. kontrol inden for konfigurations-/parringstilstand
(ingen port-/dørbevægelser)


Aktivering

Aktivér med et **kort tryk** på **knappen inden for** konfigurations-/parringstilstand.

Trin for trin instruktion, se side 2.

Anvendelse

Flyt rundt på den valgte sender (muligvis modtager): kontroller for den bedste position/retning for enheder

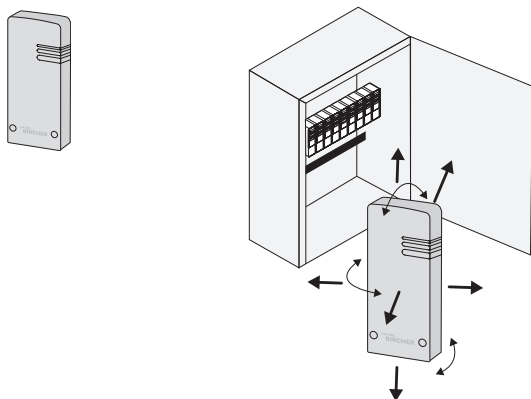

B. Dybdegående analyse med normal port-/dørbetjening
(mere kompliceret at aktivere)

På grund af konstant signalering anbefales den typisk kun til midlertidig brug.


Aktivering

I **BSI-tilstanden** skal du for at aktivere højfrekvenssignalstyrkeindikatoren for normal drift **trykke og holde knappen nede indtil 2. bip** (ca. 10 sek.), forlad derefter konfigurations-/parringstilstand med et langt tryk på knappen (ca. 2 sek., indtil der kommer et bip).


Trin for trin instruktion, se side 2.

Anvendelse

Hav port/dør kørende og iagttag over flere cyklusser, om BSI forbliver inden for acceptable grænser (højest $\geq$ niveau 3)

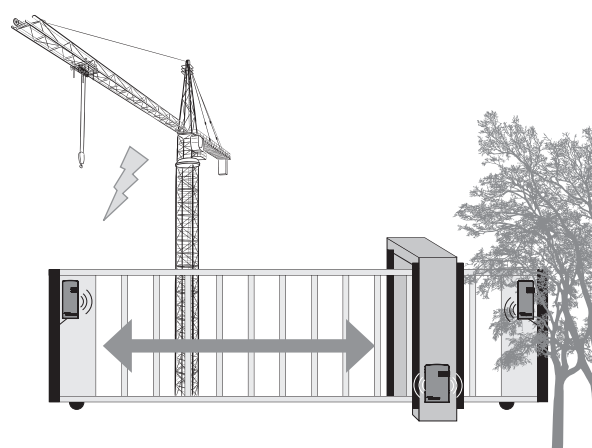

Trin for trin instruktion

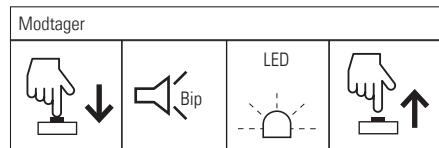


Langt tryk på knappen

Blinker orange


Frigør knappen

Valgfri parring

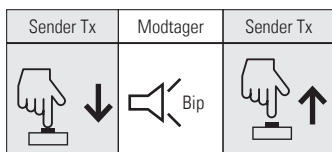

Tryk på knappen

Frigør knap

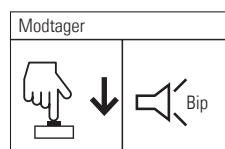


Kort tryk på knappen

BSI midlertidigt aktiv


i Tryk på en taktil liste/aktiver en sensor for at indstille, hvilken senders højfrekvenssignal, der skal overvåges.

Deaktivering

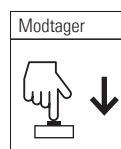


Kort tryk på knappen igen

Forlad parringstilstand

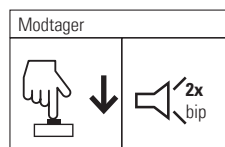

Tryk på knappen og hold den nede

Trin for trin instruktion

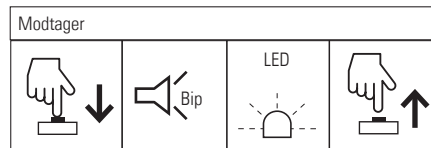


Lang tryk på knappen

Blinker orange


Frigør knappen

Valgfri parring

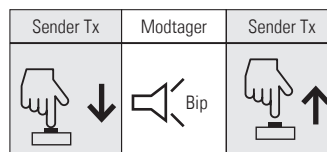


Tryk på knappen

Frigør knap

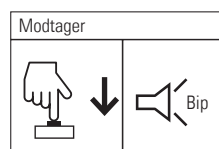

Kort tryk på knappen

BSI midlertidigt aktiv

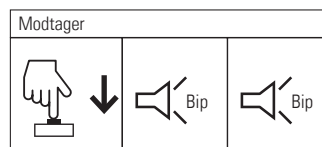


Tryk på knappen og hold den nede i 10 sek.

2 sek.

8 sek.


se diagrammet nedenfor for den ønskede BSI-visning under normal drift

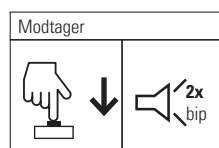

Tryk på knappen og hold den nede

Klar til normal drift

For deaktivering gentag sekvens 2x (se diagram nedenfor)

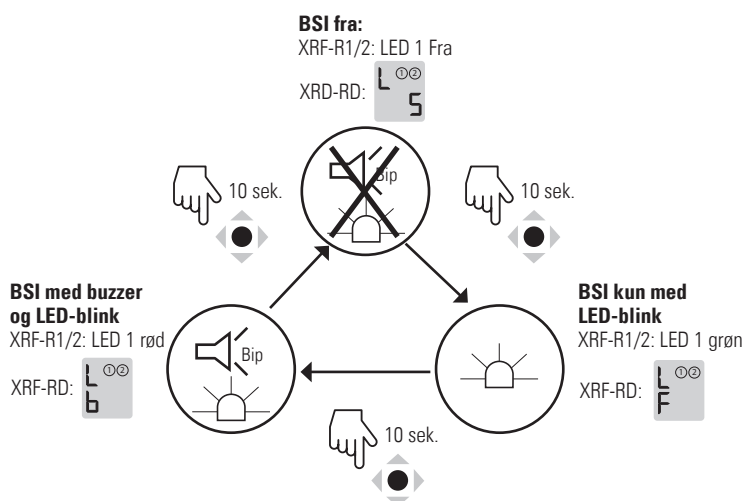

Kontakt

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com